


# THIRDWAVE

## VF-AD4 各部の説明

### 正面

- ① Webカメラ
- ② マイク
- ③ スピーカー(2ユニット)
- ④ 各種インジケータ  
(電源ランプ/Caps Lockランプ/Num Lockランプ)
- ⑤ 指紋認証
- ⑥ タッチパッド
- ⑦ 電源スイッチ

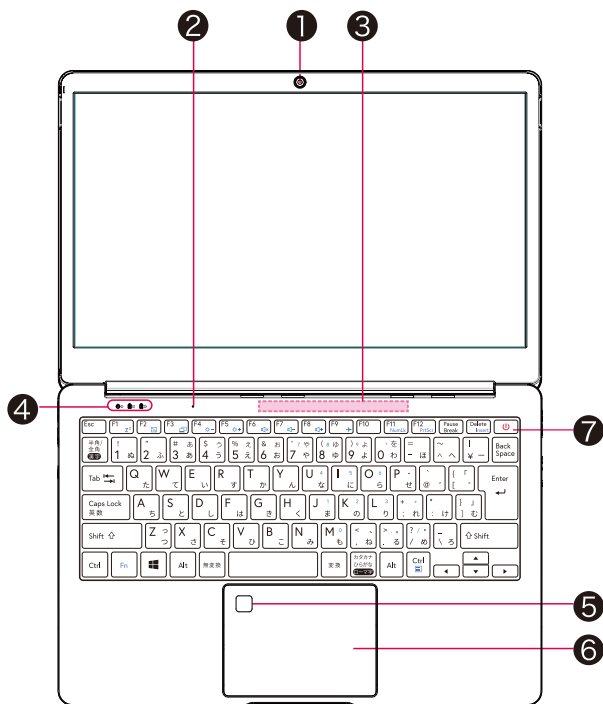

### 左側面

- ① USB3.2 Gen1 Type-Cポート  
(電源入力兼用 USB Power Delivery対応)
- ② microHDMI出力
- ③ USB3.2 Gen1ポート



### 右側面

- ① カードリーダー (microSD)
- ② USB2.0ポート
- ③ マイク入力・ヘッドフォン出力共用端子



### ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能	キー	機能
<b>Fn</b> + <b>F1</b>	スリープモード	<b>Fn</b> + <b>F7</b>	再生音量を下げる
<b>Fn</b> + <b>F2</b>	タッチパッドのON/OFF切替	<b>Fn</b> + <b>F8</b>	再生音量を上げる
<b>Fn</b> + <b>F3</b>	外部ディスプレイとの画面切替	<b>Fn</b> + <b>F9</b>	機内モード切替
<b>Fn</b> + <b>F4</b>	液晶ディスプレイの明るさを下げる	<b>Fn</b> + <b>F11</b>	ナムロックキーON/OFF切替
<b>Fn</b> + <b>F5</b>	液晶ディスプレイの明るさを上げる	<b>Fn</b> + <b>F12</b>	PrintScreen
<b>Fn</b> + <b>F6</b>	ミュート		



画面を掴んで持ち上げたり、動かしたりしないでください  
磁石が入っているため、PCを閉じるときに指を挟まないようご注意ください

