

# raytrek

---

## 各部の名称 ファンクションキー

---

対象モデル

raytrek R7




掲載写真：raytrek R7

本書では、上記製品の各部の名称とファンクションキーについて説明します。

専用ユーティリティとイヤホン接続の注意点は、6ページをご確認ください。

## 各部の名称

### 電源スイッチ・モード切り替えスイッチ

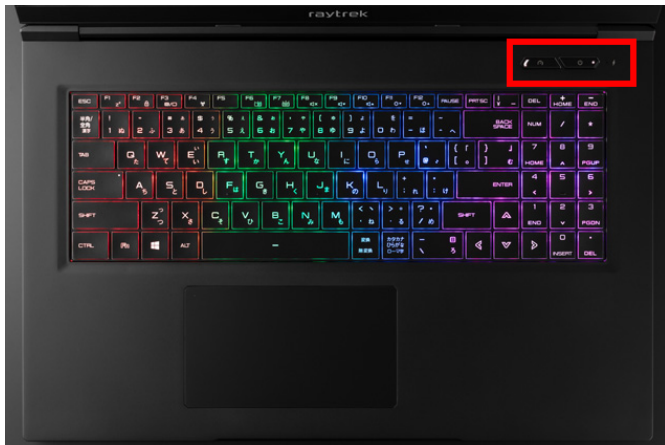

#### ① モード切り替えスイッチ（インジケータ付き）

ユーティリティアプリ、Gaming Center / Control Center の「電源設定」タブと連動します。

#### ② 電源スイッチ（インジケータ付き）

| ステータス | インジケータ表示 |
|-------|----------|
| 電源オン  | ホワイト点灯   |
| スリープ  | ホワイト点滅   |
| 電源オフ  | 消灯       |

#### ③ バッテリー インジケータ

| ステータス     | インジケータ表示                              |
|-----------|---------------------------------------|
| 充電中（電源オン） | ホワイト点滅                                |
| 充電中（電源オフ） | ホワイト点滅                                |
| バッテリー 少   | オレンジ点滅                                |
| 充電完了      | ホワイト点灯（AC アダプター接続）<br>消灯（AC アダプター未接続） |

## 各部の名称

### タッチパッド

#### ④ Touchpad インジケータ / スイッチ



画像の赤枠部分を2タップすると、タッチパッドのオン / オフを切り替えます。

| ステータス       | インジケータ表示 |
|-------------|----------|
| Touchpad オン | 消灯       |
| Touchpad オフ | ホワイト点灯   |


# 各部の名称

## 側面・背面

### 背面



### 右側

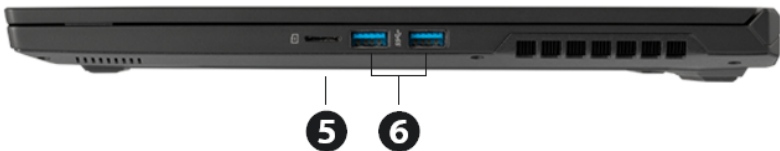

### 左側



| 番号 | 名称                                 |
|----|------------------------------------|
| ①  | USB3.2 Gen2 Type-C（DisplayPort 対応） |
| ②  | HDMI2.1                            |
| ③  | 有線 LAN                             |
| ④  | 電源入力                               |
| ⑤  | microSD カードリーダー                    |
| ⑥  | USB3.2 Gen1 Type-A                 |
| ⑦  | Kensington ロック                     |
| ⑧  | USB3.2 Gen2 Type-A                 |
| ⑨  | マイク／オーディオ                          |


# 底面・ファンクションキー

## 底面



スピーカー（画像の赤枠部分）

## ファンクションキー

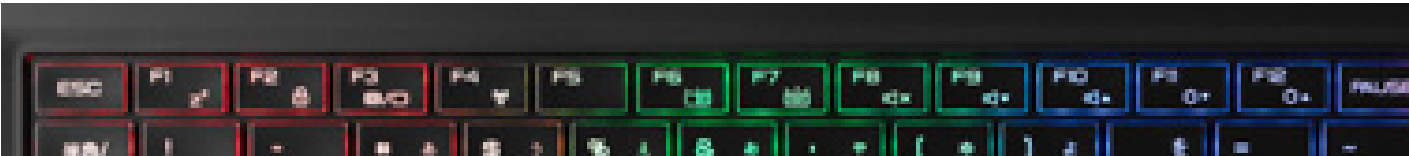

FN キーと各ファンクションキーを組み合わせで使用します。

| 使用キー    | 動作                 | 使用キー     | 動作                |
|---------|--------------------|----------|-------------------|
| FN + F1 | スリープ オン / オフ       | FN + F7  | キーボードバックライト輝度を上げる |
| FN + F2 | Windows キー オン / オフ | FN + F8  | 消音                |
| FN + F3 | ディスプレイモード切り替え      | FN + F9  | 音量を下げる            |
| FN + F4 | 機内モード オン / オフ      | FN + F10 | 音量を上げる            |
| FN + F5 | -                  | FN + F11 | ディスプレイの輝度を下げる     |
| FN + F6 | キーボードバックライト輝度を下げる  | FN + F12 | ディスプレイの輝度を上げる     |

## ご使用時の補足

### Control Center / Gaming Center

#### モード切り替えスイッチとの連動

モード切り替えスイッチは、専用ユーティリティの「電源設定」タブと連動します。

#### 対応するバージョンを使用する

ご利用機種に対応するバージョンを使用してください。対応していないバージョンのインストールは、不具合の原因となります。

#### アプリ名とファイル名

ダウンロードしたファイル名と、インストール後のアプリ名が異なる場合があります。例えば、Control Center が Gaming Center と表示される場合があります。

#### バージョン・表示言語の確認

「Device Information」→「About」から確認します。表示言語は「Language」で変更できますが、「ja-jp」が選択肢にない場合、日本語表示には変更できません。

### イヤホン・ヘッドセットの接続

#### 接続端子・プラグの規格を確認する

スマートフォンなどのマイク・リモコン付きイヤホンを接続すると、左右の音声が出ない、ノイズが混ざるなどの症状が発生する場合があります。PC側の端子に対応する製品をご使用ください。

#### マイク入力と音声出力が別々の場合

4極プラグのヘッドセットでマイクも使用する場合は、ヘッドセット用変換アダプター（4極メス → 3極オス×2）で、音声出力とマイク入力に分けて接続します。

#### 音声出力・マイク入力为一体の場合

一部のノートPCは4極CTIA規格を採用しています。製品仕様の「音声出力／マイク入力 ×1」などの表記を確認してください。