


DX-R5T 各部の名称

前面

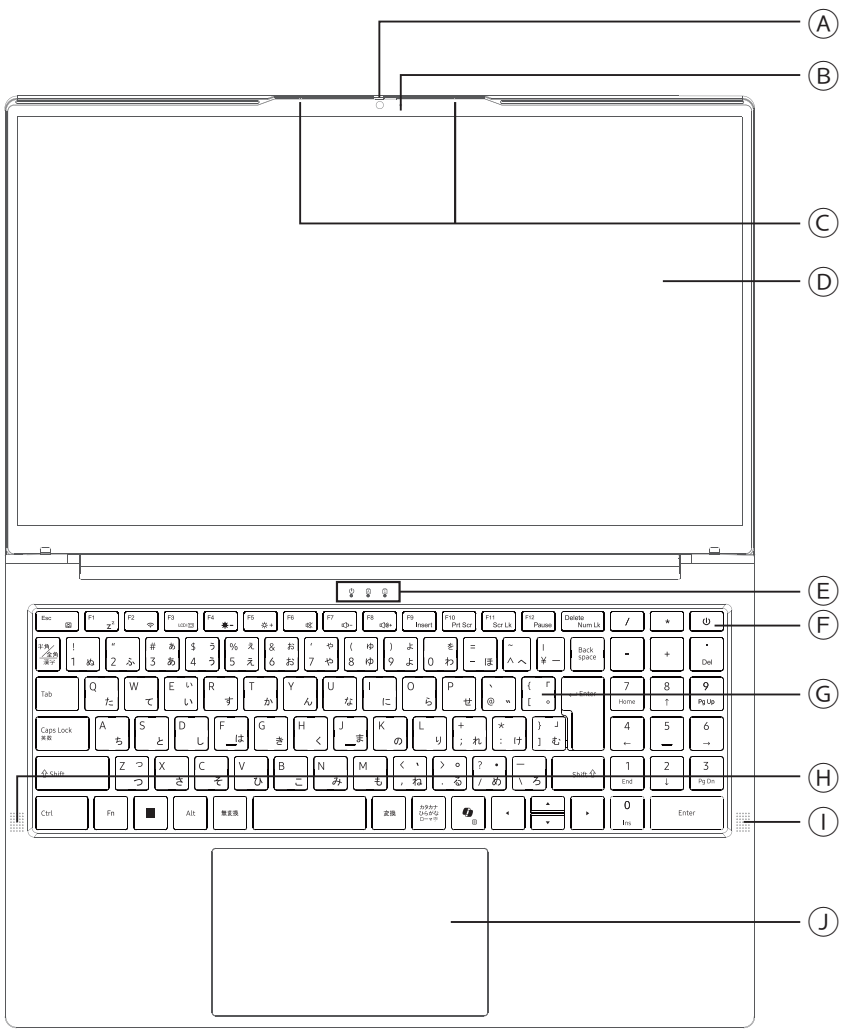

Ⓐ WEBカメラ
カメラレンズカバー（手動）付き

Ⓑ カメラ LED
カメラ オン ホワイト点灯

Ⓒ マイク

Ⓓ ディスプレイ

Ⓔ インジケーター

左：電源
中央：CAPS
右：テンキー

Ⓕ 電源キー


Ⓖ キーボード

Ⓗ 左 スピーカー

Ⓘ 右 スピーカー

Ⓙ タッチパッド

左・右側面

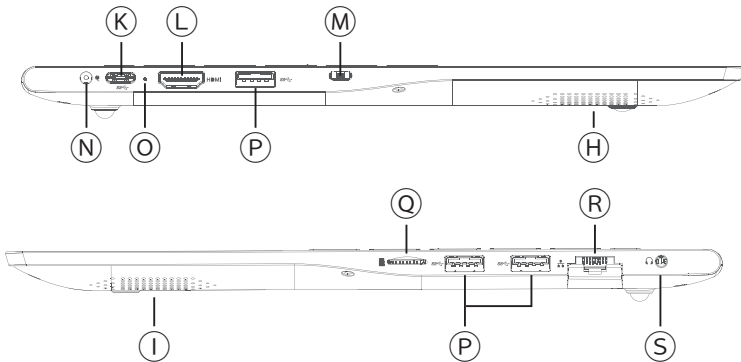

Ⓚ USB 3.2 (Gen1)Type C

Ⓛ HDMI 1.4 Type A

Ⓜ セキュリティスロット

Ⓝ 電源ジャック

Ⓞ 充電インジケーター


Ⓟ USB 3.2 (Gen1)Type A

Ⓠ microSDカードリーダー

Ⓡ 有線 LAN(RJ45)

Ⓢ 音声入出力(CTIA)

底面

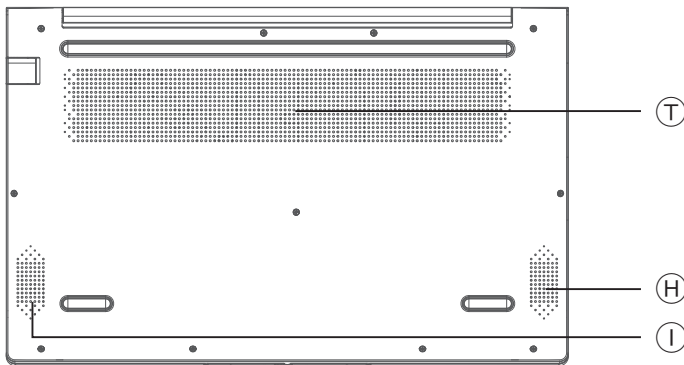

Ⓣ 吸気口

ファンクションキーについて

+ タッチパッド オン/オフ	+ 音量を上げる
+ スリープ オン(※)	+ インサート
+ 機内モード オン/オフ	+ プリントスクリーン
+ ディスプレイモード切り替え	+ Scr Lk (スクロール・ロック)
+ ディスプレイの輝度を下げる	+ ポーズ
+ ディスプレイの輝度を上げる	+ Num Lk (10キーロック)
+ 消音 オン/オフ	+ コンテキスト メニュー
+ 音量を下げる	

(※) スリープ解除は任意のキーを押します

主な仕様

CPU	Intel® Core™ i5 processor
RAM	DDR4 3200 (最大 32GB まで) スロット × 2
ディスプレイ	15.6 型ワイド (16: 9) (ノングレア) (LED/バックライト) 1,920×1,080ドット 60Hz
グラフィックアクセラレーター	Intel® Iris® Xe Graphics (デュアル チャンネル メモリー) 同時出力 3 画面 (含：内蔵 LCD スクリーン)
本体キーボード	日本語 99 キー
ポインティング デバイス	マルチジェスチャー対応 タッチパッド
ストレージ	M.2 2280 NVMe SSD (PCIe4.0 ×4) 接続 スロット×1 M.2 2280 NVMe SSD (PCIe3.0 ×4 / SATA) 接続 スロット×1
有線 LAN	10/100/1000Mb/sec
無線 LAN	Wi-Fi 6(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Bluetooth®	Ver. 5.2
サウンド機能	ステレオスピーカー デュアルマイク
メディアスロット	microSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、USB 2.0 接続、UHS-I 対応)
インターフェース	音声入出力×1(CTIA) USB 3.2 (Gen1) Type A × 3 USB 3.2 (Gen1) Type C × 1 (DisplayPort Alternate Mode 1.4/USB Power Delivery: 60W) HDMI 1.4 Type A × 1
Webカメラ	1.9M WEBカメラ カメラレンズカバー（手動）付き
セキュリティ機能	セキュリティスロット (標準サイズ:7【幅】× 3【高さ】mm) (Kensington® ロック)、dTPM
バッテリー	リチウム イオン 62.7Wh (バッテリーパック取り外し不可)
ACアダプター	AC 100V~240V 50/60Hz、DC 19.0V/3.42A 65W
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露の無いこと)
外形寸法	突起部含まず 約 358 (幅) × 228 (奥行) × 18 (高さ) mm 突起部含む 約 358 (幅) × 228 (奥行) × 24 (高さ) mm
質量	約 1.85kg
主な付属品	ACアダプター (ケーブル一体型)、各種マニュアル



ACアダプターを高温な場所 (布や布団などで覆う、炬燵内、電気毛布内や上、電気カーペットの上や下など、またはその周辺) で使用しないでください
熱がこもってACアダプターが変形したり、突然の電源断、火災の原因となることがあります。

PC 設置時によくあるお問い合わせ一覧

THIRDWAVE パソコンの機器
構成について



電源環境が原因でおこるパソコン
の動作不具合と対処方法



ディスプレイとケーブルの接続
について - 変換コネクタ－



ディスプレイ (モニター) に
「Out of Range」などのエラー
メッセージが表示される場合の
対処方法



PC で使用する
イヤホン (ヘッドセット) の
注意事項について



Windows 起動画面の後、
サインイン画面やデスクトップ
が正常に表示されない場合の
対処方法



パソコンの音が出ない場合の
対処方法



Windowsプロダクトキー入力
後再入力を求められた際の改善
方法



USB 機器 (デバイス) が使用
できなくなった場合の対処方法



COAラベル (プロダクトキー)が
貼付されていない PC について



テレビをパソコンのディスプレ
イ(モニター)として使用する
方法について



取扱説明書、「はじめにお読み
ください」、ユーザーズマニユ
アル ダウンロード



【まとめ】バックアップする

