



PCE-AX58BT

AX3000 Dual-Band PCIe Wi-Fi Adapter


(For 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wireless Networks)

AX3000 雙頻PCIe無線網路卡

(用於802.11 a/b/g/n/ac/ax 無線網路)

AX3000 双频PCIe无线网卡


(用于802.11 a/b/g/n/ac/ax无线网路)

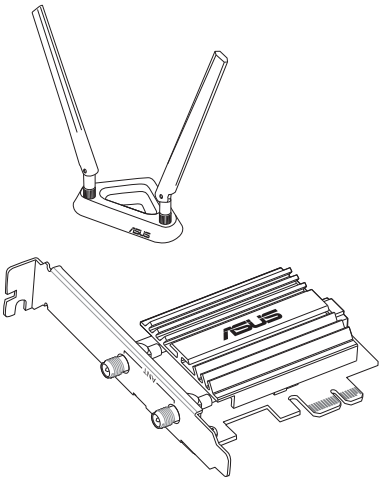


Quick Start Guide

Setting up a Home Network


1. Turn off your computer, unplug the power cord, and open the system cover. Insert the PCE-AX58BT wireless adapter onto the PCI Express x1 slot, and ensure that it is seated completely.

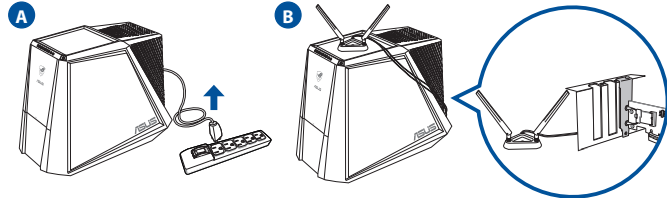

2. Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the Wi-Fi installation.

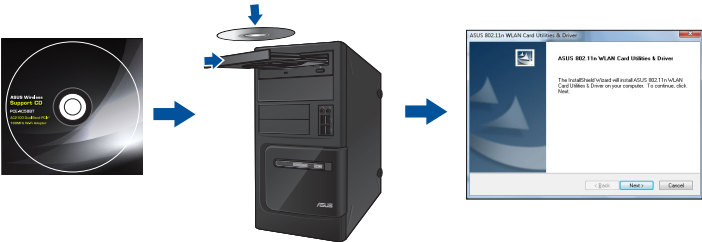


3. When the setup is complete, connect your desktop PC to the Internet wirelessly via PCE-AX58BT.

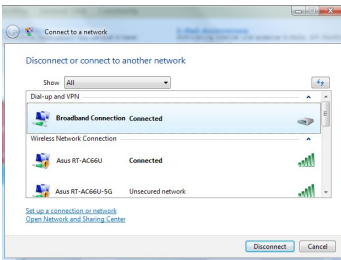


4. Connect one end of the bundled USB cable to the USB port on PCE-AX58BT and the other end to the F_USB connector on the motherboard.

Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the Bluetooth installation.

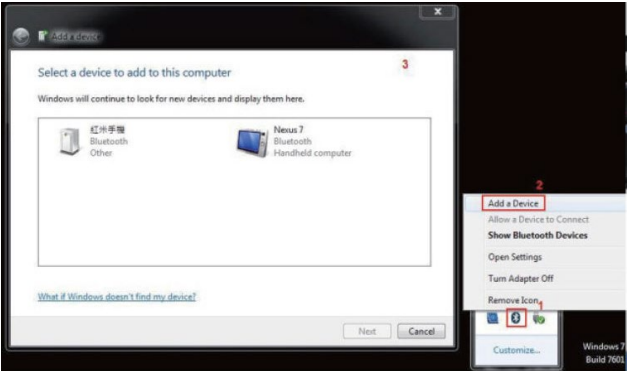

5. Adjust the antenna base to get the best signal with your router.

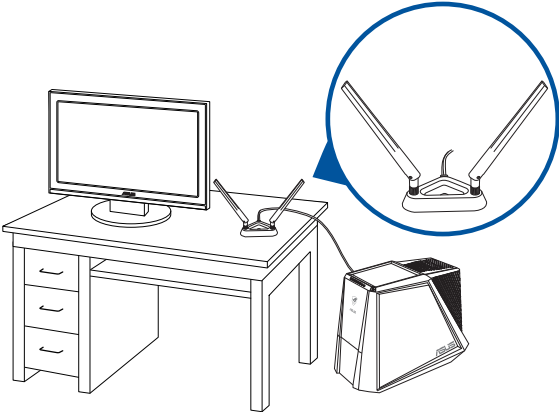

English

- Turn off your computer, unplug the power cord, and open the system cover. Insert the PCE-AX58BT wireless adapter onto the PCI Express x1 slot, and ensure that it is seated completely.
- Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the Wi-Fi installation.
- When the setup is complete, connect your desktop PC to the Internet wirelessly via PCE-AX58BT.
- Connect one end of the bundled USB cable to the USB port on PCE-AX58BT and the other end to the F_USB connector on the motherboard. Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the Bluetooth installation.
- Adjust the antenna base to get the best signal with your router.
 - * Enjoy high-speed performance by enabling 160 MHz bandwidth on your router.

Dansk

- Sluk din computer, træk stikket ud af stikkontakten og åbn systembeslaget. Slut den trådløse adapter PCE-AX58BT til stikket PCI Express x1, og sørg for at det lillesluttet ordentligt.
- Sæt den medfølgende cd i diskdrevet, og følg instruktionerne på skærmen for at udføre Wi-Fi-installationen.
- Når opsætningen er færdig, skal du oprette en trådløs forbindelse til internettet fra din pc via PCE-AX58BT.
- Forbind den ene ende af det medfølgende USB-kabel til USB-porten på PCE-AX58BT og den anden ende til F_USB-stikket på bundkortet. Sæt den medfølgende cd i diskdrevet, og følg oplysningerne på skærmen, for at udføre Bluetooth-installationen.
- Juster antennefoden, for at opnå det bedste signal til din router.
 - * Få større hastigheder ved at slå 160 MHz båndbredde til på din router.

Norsk

- Slå av datamaskinen, koble fra strømledningen, og åpne systemdekselet. Sett PCE-AX58BT-trådløsadapteren inn i PCI Express x1-sporet, og sørg for at det sitter godt.
- Legg støtte-CD-en i den optiske enheten og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installasjonen.
- Når oppsettet er ferdig, kan du koble den stasjonære PC-en til Internett trådløst via PCE-AX58BT.
- Koble den ene enden av den medfølgende USB-kabelen til USB-porten på PCE-AX58BT og den andre enden til F_USB-porten på hovedkortet. Sett støtte-CD-en inn i den optiske stasjonen, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre Bluetooth-installasjonen.
- Juster antennebasen for å få best signal med ruterer.
 - * Få høyhastighets ytelse ved å aktivere 160 MHz båndbredde på ruterer.

Svenska

- Stäng av datorn, dra ut sladden ur uttaget och öppna systemets lucka. Sätt i den trådlösa PCE-AX58BT-adaptren i PCI Express x1-facket, och se till att den sitter i helt.
- Legg støtte-CD-en i den optiska enheten och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra Wi-Fi-installationen.
- När installationen är klar, anslut den stationära datorn trådlöst via PCE-AX58BT.
- Anslut ena änden av den medföljande USB-kabeln till USB-porten på PCE-AX58BT, och den andra änden till F_USB-kontakten på moderkortet. Sätt in support-CD-skivan i den optiska enheten och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra Bluetooth-installationen.
- Juster antennbasen för att få bästa signal till routern.
 - * Njut av höghastighetsprestanda genom att aktivera 160 MHz bandbredd på din router.

iếng Việt

- Tắt máy tính, ngắt dây nguồn và mở nắp vỏ máy. Lắp card không dây PCE-AX58BT vào 1 khe cắm PCI Express và đảm bảo nó được lắp khít hoàn toàn.
- Lắp đĩa CD hỗ trợ vào ổ đĩa quang và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt Wi-Fi.
- Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy kết nối máy tính để bàn với mạng không dây thông qua PCE-AX58BT.
- Cắm đầu này của cáp USB kèm theo vào cổng USB trên PCE-AX58BT và đầu còn lại vào đầu cắm F_USB trên bo mạch chủ. Lắp đĩa CD hỗ trợ vào ổ đĩa quang và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt Bluetooth.
- Điều chỉnh đế ăng ten từ tính để thu tín hiệu tốt nhất bằng router của bạn.
 - * Tận hưởng hiệu suất tốc độ cao bằng cách bật băng thông 160 MHz trên router của bạn.

Bahasa Malayu

- Matikan komputer anda, cabut palam kord kuasa dan buka penutup sistem. Masukkan penyusai wayarles PCE-AX58BT ke slot PCI Express x1 dan pastikan bahawa ia dimasukkan sepenuhnya.
- Masukkan CD sokongan ke dalam pemacu optik dan ikuti arahan pada skrin untuk melengkapkan pemasangan Wi-Fi.
- Apabila penyediaan lengkap, sambungkan PC desktop anda ke Internet secara wayarles melalui PCE-AX58BT.
- Sambungkan satu hujung kabel USB terdaging ke port USB pada PCE-AX58BT dan hujung yang satu lagi ke penyambung F_USB pada papan induk.
- Masukkan CD sokongan ke dalam pemacu optik dan ikuti arahan pada skrin untuk melengkapkan pemasangan Bluetooth.
- Laraskan tapak antena magnetik untuk mendapatkan isyarat terbaik dengan penghalang anda.
 - * Nikmati prestasi berkelajuan tinggi dengan mendayakan lebar jalur 160 MHz pada penghalang anda.

Français

- Éteignez votre ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation et ouvrez le couvercle du système. Insérez l'adaptateur sans fil PCE-AX58BT dans l'emplacement PCI Express x1 et assurez-vous qu'il est complètement enfoncé.
- Insérez le CD de support dans le lecteur optique de votre ordinateur, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer l'installation du Wi-Fi.
- Une fois la configuration terminée, connectez votre ordinateur au réseau sans fil par le biais du PCE-AX58BT.
- Connectez une extrémité du câble USB au port USB situé sur le PCE-AX58BT et l'autre extrémité au connecteur F_USB situé sur la carte mère. Insérez le CD de support dans le lecteur optique de votre ordinateur, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer l'installation du Bluetooth.
- Ajustez la base d'antenne magnétique pour améliorer la qualité du signal sans fil du routeur.
 - * Profitez de performances haute vitesse en activant la bande passante de 160 MHz sur votre routeur.

Deutsch

- Schalten Sie Ihren Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel heraus und öffnen die Systemabdeckung. Setzen Sie den PCE-AX58BT WLAN-Adapter in den PCI Express x1 Steckplatz ein und achten Sie darauf, dass er vollständig steckt.
- Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der WLAN-Installation.
- Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, verbinden Sie Ihren Desktop PC über PCE-AX58BT drahtlos mit dem Internet.
- Verbinden Sie das eine Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss am PCE-AX58BT und das andere Ende mit dem F_USB-Anschluss auf dem Motherboard.
- Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Bluetooth-Installation.
- Richten Sie den Antennenfuß aus, um die beste Verbindung mit Ihrem Router zu erhalten.
 - * Genießen Sie die High-Speed-Leistung, indem Sie die 160 MHz Bandbreite auf Ihrem Router aktivieren.

Italiano

- Spegner il computer, scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del sistema. Inserire l'adattatore wireless PCE-AX58BT nello slot PCI Express x1 e assicurarsi che sia inserito completamente.
- Inserite il CD di supporto nel drive ottico e seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione Wi-Fi.
- Quando l'installazione è completata connettete il vostro desktop PC ad Internet tramite una rete wireless grazie al PCE-AX58BT.
- Collegate un'estremità del cavo USB in dotazione alla porta USB del PCE-AX58BT e l'altra estremità al connettore F_USB sulla scheda madre. Inserite il CD di supporto nel drive ottico e seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione Bluetooth.
- Regolate l'antenna in modo da ottenere il miglior segnale possibile dal vostro router.
 - * Godetevi prestazioni ad alta velocità abilitando la banda 160 MHz sul vostro router.

Lietuvių

- Išjunkite kompiuterį, atjunkite maitinimo kabelį ir atidarykite sistemos dangtį. Prijunkite belaidį adapterį „PCE-AX58BT“ prie „PCI Express“ lizdo „x1“ ir įsitikinkite, ar jis tinkamai prijungtas.
- Įdėkite pagalbos kompaktinį (CD) diską į optinę tvarkyklę ir vadovaukitės nuorodomis ekrane, norėdami baigti „Wi-Fi“ įdiegimą.
- Kai sąranka užbaigta, prijunkite darbalaukiu kompiuterį prie belaidžio interneto naudodamiesi PCE-AX58BT.
- Vieną pateiktoto USB kabelio galą prijunkite prie PCE-AX58BT USB prievado, o kitą galą – prie pagrindinės plokštės F_USB jungties. Įdėkite pagalbos kompaktinį (CD) diską į optinę tvarkyklę ir vadovaukitės nuorodomis ekrane, norėdami baigti „Bluetooth“ įdiegimą.
- Sureguliuokite antenos pagrindą, kad maršrutizatoriaus gautų geriausią signalą.
 - * Megaukities didelės spartos ryšiu, įjungdami 160 MHz plačiąjuostį ryšį savo kelydyje.

Latviski

- Izslēdziet datoru, izveiciet strāvas vadu un atveriet sistēmas pārsegu. Ievietojiet PCE-AX58BT bezvadu adapteri PCI Express x1 slotā un pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots.
- Ielieciet atbalsta CD optiskajā diskdzinī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus Wi-Fi instalācijas veikšanai.
- Kad pabeigta iestatīšana, pieslēdziet galddatoru internetam ar bezvadu savienojumu, izmantojot PCE-AX58BT.
- Pieslēdziet pievienotā USB kabeļa vienu galu pie PCE-AX58BT USB porta un otru galu pie mātesplates F_USB savienotāja. Ielieciet atbalsta CD optiskajā diskdzinī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus Blue Tooth instalācijas veikšanai.
- Noregulējiet antenas pamatni, lai saņemtu labāko maršrutētāja signālu.
 - * Izbaidiet ātrdarbīgu veikspēju, maršrutētāja iespējot 160 MHz joslas platumu.

Portugués

- Desligue o seu computador e o cabo de alimentação e abra a tampa do sistema. Insira o adaptador sem fios PCE-AX58BT na ranhura PCI Express x1, e certifique-se de que está corretamente encaixado.
- Insira o CD de suporte na unidade óptica e siga as instruções no ecrã para concluir a instalação de Wi-Fi.
- Quando a instalação estiver concluída, ligue o seu PC à Internet sem fios através da placa PCE-AX58BT.
- Ligue uma extremidade do cabo USB fornecido à porta USB do PCE-AX58BT e a outra extremidade ao conector F_USB da placa principal. Insira o CD de suporte na unidade óptica e siga as instruções no ecrã para concluir a instalação de Blue Tooth.
- Ajuste a antena para captar o melhor sinal do seu router.
 - * Desfrute de alta velocidade ativando a largura de banda de 160 MHz no seu router.

Română

- Opriți computerul, deconectați cablul de alimentare și deschideți capacul sistemului. Introduceți adaptorul wireless PCE-AX58BT în fanta PCI Express x1 și asigurați-vă că este fixat complet.
- Introduceți CD de instalare în drive-ul optic și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea Wi-Fi.
- După finalizarea configurării, conectați PC-ul la internet fără fir, prin intermediul unității PCE-AX58BT.
- Conectați un capăt al cablului USB livrat la portul USB de pe PCE-AX58BT și capătul celălalt la conectorul F_USB pe placa e bază. Introduceți CD de instalare în drive-ul optic și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea Bluetooth.
- Reglați antena pentru a obține cel mai bun semnal cu routerul dvs.
 - * Activați lățimea de undă de 160 MHz pe routerul dvs. și bucurați-vă de viteză mare.

Polski

- Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający i otwórz pokrywę systemu. Włóż kartę sieci bezprzewodowej PCE-AX58BT do gniazda PCI Express x1 i upewnij się, że została prawidłowo osadzona.
- Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napełnu optycznego i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w celu ukończenia konfiguracji sieci Wi-Fi.
- Po zakończeniu ustawień, połącz komputer desktop PC z internetem bezprzewodowo, przez PCE-AX58BT.
- Podłącz jedną wytyczkę dostarczonego kabla USB do portu USB urządzenia PCE-AX58BT, a drugą wytyczkę do złącza F_USB na płycie głównej. Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napełnu optycznego i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w celu ukończenia konfiguracji sieci Bluetooth.
- Wyreguluj podstawę anteny, aby uzyskać najlepszy sygnał połączenia z routerem.
 - * Korzystaj z dużej szybkości, włączając na routerze pasmo 160 MHz.

Espanol

- Apague el equipo, desenchufe el cable de alimentación y abra la tapa del sistema. Inserte el adaptador inalámbrico PCE-AX58BT en la ranura PCI Express x1 y asegúrese de que está asentado completamente.
- Inserte el CD de soporte en la unidad óptica y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para llevar a cabo la instalación Wi-Fi.
- Use la utilidad ASUS para configurar la tarjeta PCE-AX58BT.
- Conecte un extremo del cable USB incluido al puerto USB de PCE-AX58BT y el otro extremo al conector F_USB de la placa base. Inserte el CD de soporte en la unidad óptica y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para llevar a cabo la instalación Bluetooth.
- Ajuste la base de la antena para obtener la mejor señal con su enrutador.
 - * Disfrute del rendimiento de alta velocidad habilitando el ancho de banda de 160 MHz en el enrutador.

Українська

- Вимкніть комп'ютер, вийміть з розетки шнур живлення і відкрийте корпус. Вставте бездротовий адаптер PCE-AX58BT до отвору PCI Express x1 і переконайтеся, що він повністю став на місце.
- Вставте компакт-диск підтримки до оптичного дисководу і виконуйте інструкції на екрані, щоб завершити інсталяцію Wi-Fi.
- Коли настроювання завершено, встановіть бездротове підключення стаціонарного ПК до Інтернет до PCE-AX58BT.
- Підключіть один кінець USB-кабелю з комплекту до USB-порту на PCE-AX58BT, а інший кінець – до сполучача F_USB на материнській платі.
- Вставте компакт-диск підтримки до оптичного дисководу і виконуйте інструкції на екрані, щоб завершити інсталяцію Bluetooth.
- Відрегулюйте основу антени, щоб отримати найкращий прийом сигналу маршрутизатором. Примітка: Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистриб'ютора.
 - * Отримайте надзвичайну швидкість, активувавши діапазон 160 МГц на маршрутизаторі.

Nederlands

- Schakel uw computer uit, koppel de voedingskabel los en open het deksel van het systeem. Stop de draadloze PCE-AX58BT-adapter in de PCI Express x1-sleuf en controleer of deze stevig is aangesloten.
- Stop de ondersteunings-CD in het optische station en volg de instructies op het scherm om de wi-fi-installatie te voltooien.
- Wanneer de installatie is voltooid, kunt u met uw desktopcomputer een draadloze internetverbinding maken via PCE-AX58BT.
- Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde USB-kabel aan op de USB-poort op de PCE-AX58BT en het andere uiteinde op de F_USB-aansluiting op het moederbord.
- Stop de ondersteunings-CD in het optische station en volg de instructies op het scherm om de Bluetooth-installatie te voltooien.
- Stel de antennevoet af om het beste signaal te ontvangen met uw router.
 - * Geniet van prestaties aan hoge snelheid door 160 MHz bandbreedte in te schakelen op uw router.

Ελληνικά

- Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και ανοίξτε το κάλυμμα του συστήματος. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα PCE-AX58BT στην υποδοχή PCI Express x1 και βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί ουστά.
- Εισαγάγετε το CD υποστήριξης στη μονάδα οπτικού δίσκου και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Wi-Fi.
- Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, συνδέστε τον επεξεργαστή H/Y ασύρματα στο internet μέσω του PCE-AX58BT.
- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB του πακέτου στη θύρα USB στο PCE-AX58BT και το άλλο άκρο στο σύνδεσμο F_USB στη μητρική κάρτα.
- Εισαγάγετε το CD υποστήριξης στη μονάδα οπτικού δίσκου και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση Blue Tooth.
- Προσαρμόστε την κεραία για να λαμβάνετε το καλύτερο δυνατό σήμα με το δρομολογητή σας.
 - * Επαυξάστε απόδοση υψηλής ταχύτητας ενεργοποιώντας εύρος ζώνης 160 MHz στον δρομολογητή σας.

한국어

- 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 시스템 커버를 엽니다. PCE-AX58BT 무선 어댑터를 PCI Express x1 슬롯에 끼우고 완전히 끼워졌는지 확인하십시오.
- 지원 CD 를 광 드라이브에 삽입하고 화면 상 지시에 따라 Wi-Fi 설치를 완료합니다.
- 설치가 완료되면 PCE-AX58BT 를 통해 원격으로 데스크톱 PC 를 인터넷에 연결하십시오.
- 함께 제공된 USB 케이블의 한쪽 끝을 PCE-AX58BT 의 USB 포트에, 반대쪽 끝을 메인보드 의 F_USB 커넥터에 연결합니다.
- 지원 CD 를 광 드라이브에 삽입하고 화면 상 지시에 따라 블루투스 설치를 완료합니다.
- 라우터가 최고의 신호를 수신하도록 안테나 받침대를 조정합니다.
 - * 라우터에서 160 MHz의 대역폭을 사용하여 고속 성능을 만끽하세요.

Srpski

- Isključite kompjuter, izvucite kabl za struju i otvorite poklopac sistema. Ubacite PCE-AX58BT bežični adapter u prorez za PCI Express x1 i proverite da je potpuno ušao.
- Ubacite CD za podršku u optički dravj i pratite uputstva na ekranu da završite instaliranje bežičnog interneta.
- Kada je instaliranje završeno, bežično povežite svoj desktop PC na internet preko PCE-AX58BT.
- Povežite jedan kraj priloženog USB kablja za USB priključak na PCE-AX58BT uređaju, a drugi kraj za F_USB konektor na matičnoj ploči.
- Ubacite CD za podršku u optički dravj i pratite uputstva na ekranu da završite Blue Tooth instalaciju.
- Podestite osnovu antene da dobijete najbolji signal od svog ruteru.
 - * Uživate u radu velike brzine omogućavanjem opsega od 160 MHz na svom ruteru.

日本語

- コンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを取り外し、システムカバーを開けます。PCE-AX58BT無線アダプターをPCI Express x1 スロット上に挿入し、所定の位置に収まるまで固定します。
- サポート CD を光学ドライブに挿入し、画面上の指示に従って Wi-Fi ドライバーのインストールを完了します。
- セットアップ完了後、PCE-AX58BT を介してワイヤレスネットワークに接続することができます。
- 付属の USB ケーブルの一端を本製品の USB ポートに接続し、もう一端をマザーボードの F_USB ポートに接続します。サポート CD を光学ドライブに挿入し、画面上の指示に従って Bluetooth ドライバーのインストールを完了します。
- ご利用環境に合わせたアンテナの設置場所を調整し、受信感度の良い場所にアンテナを設置します。
 - * ルーターで 160 MHz 帯域を有効にすることで、高速パフォーマンスが楽しめます。

Русский

- Выключите компьютер, отсоедините кабель питания и откройте крышку системы. Вставьте беспроводной адаптер PCE-AX58BT в слот PCI Express x1 и убедитесь, что он правильно установлен.
- Вставьте компакт-диск в оптический привод и следуйте инструкциям на экране для завершения установки Wi-Fi.
- После завершения настройки подключите Ваш ПК к сети Интернет через PCE-AX58BT.
- Подключите один конец поставляемого в комплект кабеля USB к порту USB PCE-AX58BT, а другой конец к разъему F_USB на материнской плате.
- Вставьте компакт-диск в оптический привод и следуйте инструкциям на экране для завершения установки Bluetooth.
- Отрегулируйте подставку для получения наилучшего сигнала от роутера.
 - * Наслаждайтесь высокой скоростью, включив диапазон 160 МГц на вашем роутере.

Eesti

- Lülitage arvuti välja, eemaldage toitejuhe ja avage seadme kaas. Pange kaardipilusse PCI Express x1 juhtmata võrgu kaart PCE-AX58BT ja kontrollige, et see on pesas nõuetekohaselt.
- Sisestage tugi-CD optilisse seadmesse ja järgige ekraanijuhiseid, et Wi-Fi installimine lõpule via.
- Kui häälestus on lõpule viidud, siis ühendage laauarvuti traadita Internetiga, kasutades ruterit PCE-AX58BT.
- Ühendage komplekti kuuluva USB-kaabli üks ots adapteri PCE-AX58BT ühte porti ja teine ots F_USB konnektoriga emaplaadil. Sisestage tugi-CD optilisse seadmesse ja järgige ekraanijuhiseid, et Bluetoothi installimine lõpule via.
- Reguleerige antenni alust, et ruter leiaks tugevama signaali.
 - * Saate oma ruterit sisse lülitada suure ülekandekiiruse 160 MHz.

Magyar

- Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a tápkábelt, és nyissa ki a rendszer fedelet. Helyezze be a PCE-AX58BT vezeték nélküli adaptert a PCI Express (x1) nyílásba, és ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik.
- Helyezze a támogatott CD-t az optikai meghajtóba, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi telepítésének elvégzéséhez.
- A telepítés végén csatlakoztassa az asztali PC-t vezeték nélküli az internethez a PCE-AX58BT eszközön keresztül.
- Csatlakoztassa a tartozékként kapott USB-kábel egyik végét a PCE-AX58BT eszközön lévő USB-portba, a másik végét pedig az alaplapon lévő F_USB csatlakozóba.
- Helyezze a támogatott CD-t az optikai meghajtóba, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Blue Tooth telepítésének elvégzéséhez.
- Állítsa más irányba az antennát a router lehető legjobb vételé érdekében.
 - * Ha engedélyezi a 160 MHz-es sávzélességet a routeren, nagy sebességgel teljesítményben lehet része.

Slovensky

- Izključite računalnik, izključite napajalni kabel in odprite pokrov sistema. Brežični adapter PCE-AX58BT vstavite v rezo PCI Express x1 in poskrbite, da bo dobro vstavljen.
- Do optičke mehaniky vložte CD s podporo a instalácijo pomoco siet Wi-Fi vykonajte podľa pokynov na obrazovke.
- Po dokončení instalácie pripojte svoj stolový PC k internetu bezdrôtovým spôsobom pomoco PCE-AX58BT.
- Jeden koniec dodaného USB kábla pripojte k USB portu na zariadení PCE-AX58BT a druhý koniec pripojte ku konektoru F_USB na základnej doske.
- Do optičkej mechaniky vložte CD s podporo a instalácijo pomoco rozhrania Blue Tooth vykonajte podľa pokynov na obrazovke.
- Nastavte základňu antény na dosiahnutie najlepšieho signálu z vášho smerovača.
 - * Zapnite vo svojom smerovači šírk pasma 160 MHz a vychutnajte si výkon s vysokou rýchlosťou.

Čeština

- Vypněte počítač, odpojte napájecí kabel a otevřete kryt systému. Vložte bezdrátový adaptér PCE-AX58BT do slotu PCI Express x1 a ujistěte se, že je zcela zastrčen.
- Vložte podpůrný disk CD do optické jednotky a dokončete instalaci Wi-Fi podle zobrazených pokynů.
- Po dokončení instalace připojte stolní počítač k internetu bezdrátově prostřednictvím PCE-AX58BT.
- Pripojte jeden konec přiloženého kabelu USB k portu USB na zařízení PCE-AX58BT a druhý konec ke konektoru F_USB na základní desce.
- Vložte podpůrný disk CD do optické jednotky a dokončete instalaci Blue Tooth podle zobrazených pokynů.
- Aktivujte si pásmo 160 MHz ve svém směrovači a užijte si vysokorychlostní výkon.

Suomi

- Kytke tietokone pois päältä, irrota virtajohto ja avaa järjestelmän kanssi. Liitä langaton PCE-AX58BT -sovitin PCI Express x1 -paikkaan ja varmista, että se on kokonaan paikallaan.
- Aseta tuuki-CD-levy optiseen asemaan ja suorita Wi-Fi -asennus loppuun noudattamalla ruudun ohjeita.
- Kun asetus on valmis, liitä pöytätoimituksen langattomasti internetiin PCE-AX58BT:n kautta.
- Liitä toimittamukseen kuuluvan USB-kaapelin toinen pää PCE-AX58BT:n USB-porttiin ja toinen pää emolevyn F_USB-liitäntään.
- Aseta tuuki-CD-levy optiseen asemaan ja suorita Blue Tooth -asennus loppuun noudattamalla ruudun ohjeita.
- Säädä antennin alustaa saadaksesi reitittimelläsi parhaan signaalin.
 - * Nauti suuren nopeuden suorituskyvystä ottamalla 160 MHz:n kaistanleveys käyttöön reitittimessäsi.

ългарски

- Изключете компютъра си, извадете захранващия кабел от контакта и отворете капака на системата. Вкарайте безжичния адаптер PCE-AX58BT в гнездото PCI Express x1, като се уверите, че влиза докрай.
- Поставете помощния CD диск в оптичното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да приключите Wi-Fi инсталацията.
- Когато инсталацията приключи, свържете безжично Вашата настолен компютър към интернет чрез PCE-AX58BT.
- Свържете единия край на свързвания USB кабел към USB порта на PCE-AX58BT, а другия край - към F_USB конектора на дънната плата.
- Поставете помощния CD диск в оптичното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да приключите Bluetooth инсталацията.
- Настройте основата на антената за най-добър сигнал от рутера.
 - * Насладете се на високоскоростна производителност, като разрешите пропускателна способност 160 MHz на Вашия маршрутизатор.

Bahasa Indonesia

- Matikan komputer, lepas kabel daya, lalu buka penutup sistem. Pasang adapter nirkabel PCE-AX58BT ke slot PCI Express x1, lalu pastikan adapter telah terpasang dengan benar.
- Masukkan CD dukungan ke dalam drive optik, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan penginstalan Wi-Fi.
- Setelah konfigurasi selesai, sambungkan PC desktop ke Internet secara nirkabel melalui PCE-AX58BT.
- Sambungkan salah satu ujung kabel USB yang disertakan ke port USB pada PCE-AX58BT dan ujung lainnya ke konektor F_USB pada motherboard.
- Masukkan CD dukungan ke dalam drive optik, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan penginstalan Blue Tooth.
- Sesuaikan dudukan antena untuk mendapatkan sinyal terbaik dengan router Anda.
 - * Nikmati performa kecepatan tinggi dengan mengaktifkan bandwidth 160 MHz di router Anda.

ไทย

- ปิดคอมพิวเตอร์ ถอดปลั๊กไฟ และเปิดฝาด้านระบบ เสียบอะแดปเตอร์ไร้สาย PCE-AX58BT เข้าไปในสล็อต PCI Express x1 และตรวจสอบว่าได้อแดปเตอร์ได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง
- ใส่แผ่น CD ที่แนบมาลงในไดรฟ์ออปติคัล และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Wi-Fi ให้สมบูรณ์
- เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ PC ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่าน PCE-AX58BT
- เชื่อมต่อปลายสายที่แนบ USB ที่หามาตามขั้นตอนการเชื่อมต่อ USB บน PCE-AX58BT และปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับหัวต่อ F_USB บนแผงวงจรหลัก
- ปรับฐานเสาอากาศให้เหมาะสม เพื่อให้ได้สัญญาณที่ดีที่สุดกับเราเตอร์ของคุณ
 - * เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วสูงด้วยการเปิดใช้งานแบนด์วิดธ์ 160 MHz บนเราเตอร์ของคุณ

Türkçe

- Bilgisayarınızı kapatın, güç kablosunu çıkartın ve sistem kapağını açın. PCE-AX588T kablousuz adaptörünü PCI Express x1 yuvasına takın ve tamamen oturduğundan emin olun.
- Destek CD'sini optik sürücüyze takın ve Wi-Fi kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Kurulum tamamlandığında, masüstü PC'nizi PCE-AX588T ile internete kablousuz bağlayın.
- Sağlanan USB kablusunun bir ucunu PCE-AX588T üzerindeki USB bağlantı noktasına, diğer ucunu da ana karttaki F_USB bağlantıyaça bağlayın.
- Destek CD'sini optik sürücüyze takın ve Blue Tooth kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Anten tabanını ayarlayarak yönlendiricinizin en iyi sinyali alın.
- Yönlendiricinizde 160 MHz bant genişliğini etkinleştirerek yüksek hızlı performansın keyfini çıkarın.

繁體中文

- 關閉電腦、拔除電源線，並打開機殼後蓋。將 PCE-AX588T 無線網路卡插入 PCI Express x1 插槽，並請確認無線網路卡已完全插入插槽。
- 將驅動程序與公用程式光碟放入光碟機中，接著依照螢幕上的說明完成 PCE-AX588T 無線網路卡的安裝。
- 安裝完成後，將您的電腦透過 PCE-AX588T 利用無線的方式連線至網際網路。
- 將隨附的 USB 連接線的一端插入 PCE-AX588T 的 USB 連接埠中，另一端則插入主機板上的 F_USB 連接埠中。
- 將驅動程序與公用程式光碟放入光碟機中，接著依照螢幕上的說明完成藍牙安裝。
- 調整磁性天線底座以使 PCE-AX588T 獲得最佳無線訊號。
- 請確認已啟用路由器的 160MHz 頻寬以獲得高速無線網路效能。

简体中文

- 关闭电脑、拔除电源线，并打开机箱后盖。将 PCE-AX588T 无线网卡插入 PCI Express x1 插槽，并请确认无线网卡已完全插入插槽。
- 将驱动程序与公用程序光盘放入光驱中，接着依照屏幕上的说明完成 PCE-AX588T 无线网卡的安装。
- 安装完成后，将您的电脑通过 PCE-AX588T 利用无线的方式连接至互联网。
- 将随附的 USB 连接线的一端插入 PCE-AX588T 的 USB 接口中，另一端则插入主板上的 F_USB 接口中。
- 将驱动程序与公用程序光盘放入光驱中，接着依照屏幕上的说明完成蓝牙安装。
- 调整磁性天线底座以使 PCE-AX588T 获得最佳无线信号。
- 请确认已启用路由器的 160MHz 频宽以获得高速无线网络性能。

Hrvatski

- Izključite računalo, iskopčajte kabel za napajanje i otvorite poklopac sustava. Umetnite bežični adapter PCE-AX588T u PCI Express x1 utor i provjerite je li pravilno i čvrsto smješten.
- Stavite CD s podrškom u pogon za optički disk i slijedite upute na zaslonu za dovršenje instalacije za Wi-Fi.
- Kada instalacija završi, povežite računalo s internetom bežičnom vezom preko PCE-AX588T.
- Spojite jedan kraj isporučenog USB kabela na USB priključak na PCE-AX588T, a drugi spojite na F_USB priključak na matičnoj ploči.
- Prilagodite bazu kako biste ostvarili najbolji signal na usmjerivaču.
- Uživajte u radu na visokoj brzini tako da na usmjerivaču uključite pojasni opseg od 160 MHz.

Slovenščina

- Izklopite računalnik, izključite napajalni kabel in odprite pokrov sistema. Brežični adapter PCE-AX588T vstavite v režo PCI Express x1 in poskrbite, da bo dobro vstavljen.
- V optični pogon vstavite CD s podporo in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate namestitev povezave Wi-Fi.
- Ko je namestitev je končana, z računalnikom preko PCE-AX588T vzpostavite brezžično povezavo z internetom.
- En konec priloženega kabla USB priključite na vrata USB na napravi PCE-AX588T, drugi konec pa na priključek F_USB na matični plošči.
- V optični pogon vstavite CD s podporo in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate namestitev povezave Blue Tooth.
- Nastavite položaj podnožja antene za boljši sprejem signala v usmerjevalniku.
- Uživajte v visoki hitrosti tako, da na vašem usmerjevalniku omogočite pasovno širino 160 MHz.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.



WARNING! This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator any part of your body.

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Innovation, Science and Economic Development Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/eng/h_tt00020.html

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web:

<https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage

radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. La bande 5150 – 5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors d'un fonctionnement normal.

Cet appareil a été évalué et démontré conforme aux limites de DAS (Débit d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables (Les antennes doivent être situées au plus de 20 cm de votre corps).

L'utilisation de cet appareil est autorisée au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la

liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industrie Canada, rendez-vous sur: <http://www.ic.gc.ca/app/sit/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux fréquences radio au Canada, rendez-vous sur: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

屋外での使用について

本製品は、5GHz 帯域での通信に対応しています。電波法の定めにより 5.2GHz、5.3GHz 帯域の電波は屋外で使用が禁じられています。

法律および規制遵守

本製品は電波法及びこれに基づく命令の定めるところに従い使用してください。日本国外では、その国の法律または規制により、本製品を使用ができませんことがあります。このような国では、本製品を運用した結果、罰せられることがあります。当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

VCCI: Japan Compliance Statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（V C C I）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 a することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)	이 기기는 가정용 (B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
Class B equipment (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment)	This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability and to be used mainly at home and it can be used in all areas.

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1) 「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。」以及(2) 「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」


模組認證：

1. 本模組於取得認證後將依規定於模組本體標示實驗合格標識。

2. 系統廠商應於平台上標示「本產品內含射頻模組：CCC CCAH19LP0850T0」字樣。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○
結構組件（金屬 / 塑膠）	○	○	○	○	○	○
其他組件（如：基座 / 天線）	-	○	○	○	○	○
其他及其配件（如：連接線）	○	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

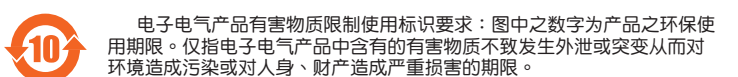

电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	×	○	○	○	○	○
结构组件（金属/塑料）	○	○	○	○	○	○
其它组件（如：基座/天线）	×	○	○	○	○	○
其它及其配件（如：连接线）	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。						
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。						

Precautions for the use of the device

- Ay particular attention to the personal safety when use this device in airports, hospitals, gas stations and professional garages.
- Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference.
- Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation's level.
- Keep the device away from pregnant women and the lower abdomen of the teenager.

Précautions d'emploi de l'appareil

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...),veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les

parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

- Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

Условия эксплуатации:

- Температура эксплуатации устройства: 0-40 °C. Не используйте устройство в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ.
- Утилизация устройства осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.
- Данное устройство не предназначено для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.
- Не выбрасывайте устройство и его комплектующие вместе с обычными бытовыми отходами.

India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls(PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1 % by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

[English] CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Networking/PCE-AX588T/HelpDesk_Declaration/.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

All operational modes:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), BT EDR, LE4.0, LE5.0

5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20)
802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40)
802.11ac(VHT80), 802.11ac(VHT160)
802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160)

The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:

2402-2480MHz (BT EDR): 9.65 dBm (EIRP)

2402-2480MHz (LE4.0): 8.12 dBm (EIRP)

2402-2480MHz (LE5.0): 7.57 dBm (EIRP)

2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.58 dBm (EIRP)

5180-5240MHz (802.11a/ac/ax): 21.79 dBm (EIRP)

5260-5320MHz (802.11a/ac/ax): 21.78 dBm (EIRP)

5500-5700MHz (802.11a/ac/ax): 22.58 dBm (EIRP)

5725-5850MHz (802.11a/ac/ax): 13.76dBm (EIRP)

For the standard EN 300 440 V2.1.1, if this device is operating in 5725-5875 MHz, it will be considered as a receiver category 2.

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR	UA	

Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
- If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.

Networks Global Hotline Information

Area	Country/ Region	Hotline Number	Service Hours
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
	Germany	0049-1805010920 0049-1805010923 (component support) 0049-2102959911 (Fax)	09:00-18:00 Mon-Fri 10:00-17:00 Mon-Fri
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	199-400089	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri
	Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri
Asia-Pacific	United Kingdom	0044-1442265548	09:00-17:00 Mon-Fri
	Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri
	Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri
	Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri
	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0800-1232787 0081-570783886 (Non-Toll Free)	09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun
	Korea	0082-215666868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-240111717 1800-8552501	09:00-18:00 Mon-Fri
	Singapore	0065-64157917 0065-67203835 (Repair Status Only)	11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-13:00 Sat