


RL7C-R35-5N 各部の名称

前面

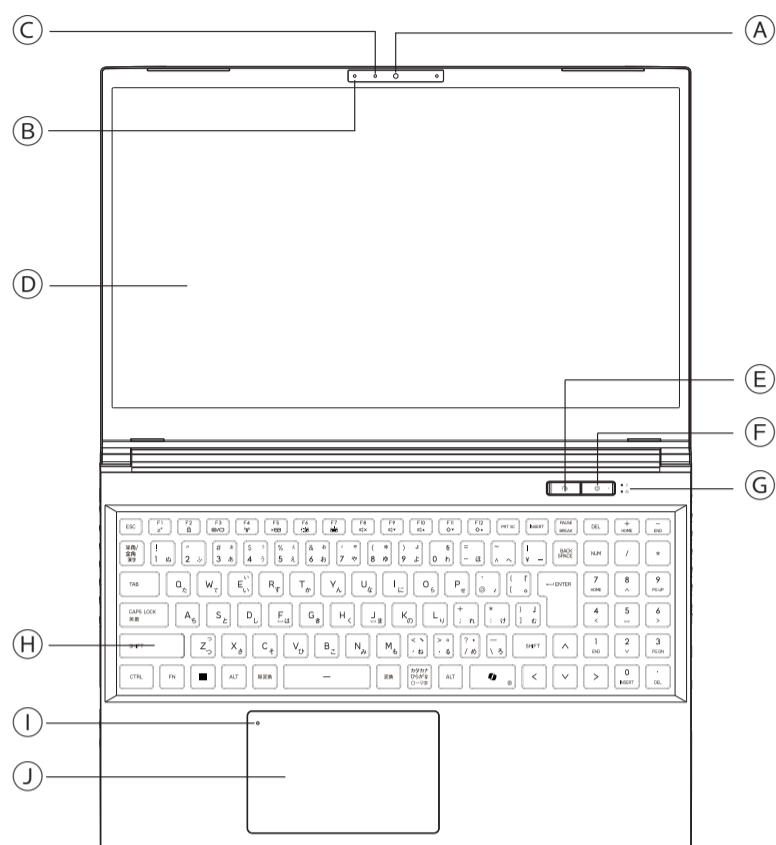

- A HD画質WEBカメラ
- B マイク
- C カメラ LED (カメラ オン: ブルー点灯)
- D ディスプレイ

- E モードスイッチ/インジケータ (オフィス/スタンダード/ターボ) GamingCenter 連動

ターボ	上下全点灯
スタンダード	下点灯
オフィス	消灯

F 電源スイッチ

電源オン	ホワイト
スリープ	ホワイト点滅
電源オフ	消灯

G-上 バッテリー インジケータ

充電中 (電源オン)	ホワイト点滅 (3秒間隔)
充電中 (電源オフ)	ホワイト点滅 (3秒間隔)
バッテリー 少 (6%以下)	オレンジ (3秒間隔)
充電完了	消灯 (ACアダプター接続)
	消灯 (ACアダプター未接続)

G-下 Caps ロック インジケータ

Caps ロックオン	ホワイト
Caps ロックオフ	消灯


H キーボード (バックライト付き)

I タッチパッドインジケータ/スイッチ

タッチパッド オン	消灯
タッチパッド オフ	ホワイト
2タップ	オン/オフ切り替え

J マルチジェスチャー対応 高精度タッチパッド

左側面

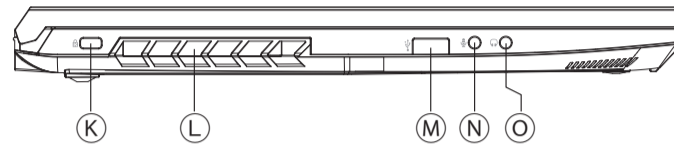

K セキュリティスロット


L 排気口

M USB 2.0 Type A

N マイク入力 (3.5mmジャック)

O 音声入出力 (3.5mmジャック CTIA)

右側面

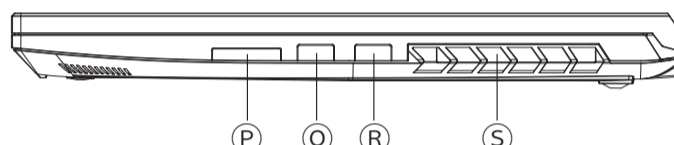


P SDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC, UHS-I対応 (USB 2.0 接続))

Q USB 3.2 (Gen1) Type A

R USB 3.2 (Gen1) Type A

S 排気口

背面・底面

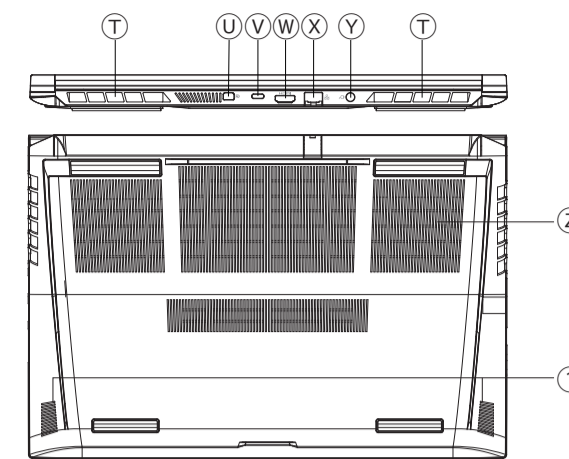

T 排気口

U Mini DisplayPort (DP1.4a)

V USB 3.2 (Gen2) Type C × 1 (データのみ (ディスプレイ非対応))

W HDMI2.1 Type A

X 有線LAN (RJ45)

Y 電源ジャック

Z 吸気口

① スピーカー

ファンクションキーについて

FN + F1	スリープ オン/オフ	FN + F12	音量を下げる
FN + F2	Windows キー オン/オフ	FN + F11	音量を上げる
FN + F3	ディスプレイモード切り替え	FN + F10	ディスプレイの輝度を下げる
FN + F4	機内モード オン/オフ	FN + F9	ディスプレイの輝度を上げる
FN + F5	タッチパッド オン/オフ	FN + HOME	HOME
FN + F6	キーボードバックライト輝度を下げる	FN + END	END
FN + F7	キーボードバックライト輝度を上げる	FN + Context Menu	コンテキスト メニュー
FN + F8	消音		

主な仕様

CPU	Intel® Core™ i7
メモリスロット	DDR5 4800/5200 (最大32GB まで) スロット × 2
ディスプレイ	15.6型ワイド (16:9) FHD (ノンフレア) (LEDバックライト) 1,920×1,080ドット 165Hz
グラフィックアクセラレーター	Intel® Core™ UHD Graphics NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU 6GB GDDR6 同時出力 3 画面 (含: 本体ディスプレイ)
本体キーボード	日本語102キー (JIS配列準拠)
ポインティングデバイス	マルチジェスチャー対応タッチパッド
ストレージ	M.2 NVMe SSD (PCIe4.0×4 接続) スロット × 2
有線LAN	10/100/1000 BASE-T
無線LAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth®	Ver. 5.3
サウンド機能	ステレオスピーカー マイク
メディアスロット	SD/SDHC/SDXC, UHS-I対応 (USB 2.0 接続)
インターフェース	マイク入力 × 1 (3.5mmジャック) 音声入出力 × 1 (3.5mmジャック CTIA) USB 2.0 Type A × 1 USB 3.2 (Gen1) Type A × 2 USB 3.2 (Gen2) Type C × 1 (データのみ) 有線LAN (RJ45) × 1 HDMI 2.1 Type A × 1 Mini DisplayPort (DP1.4a) × 1
Webカメラ	HD画質WEBカメラ
セキュリティ機能	セキュリティ スロット (標準サイズ: 7[幅] × 3[高さ] mm)
バッテリー	リチウム イオン 3 セル 46Wh (バッテリーパック取り外し不可)
ACアダプター	AC100V~240V, 50/60Hz 180W 19.5V/9.23A または 20V/9A
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと)
外形寸法(突起部含まず)	約 360 (幅) × 244 (奥行) × 24 (高さ) mm
質量	約 2.1 kg
主な付属品	ACアダプター、電源コード、各種マニュアル



ACアダプターを高温な場所 (布や布団などで覆う、炬燵内、電気毛布内や上、電気カーペットの上や下など、またはその周辺) で使用しないでください
熱がこもってACアダプターが変形したり、突然の電源断、火災の原因となることがあります。

PC 設置時によくあるお問い合わせ一覧

THIRDWAVE・Diginnos・Prime パソコンの機器構成について		電源環境が原因でおこるパソコンの動作不具合と対処方法	
ディスプレイから出ているケーブルとコネクタ形状が合わず、接続できない		ディスプレイ (モニター) に「Out of Range」などのエラーメッセージが表示される場合の対処方法	
パソコンでイヤホンを使用する時の注意事項について		Windows 起動画面の後、サインイン画面やデスクトップが正常に表示しない場合の対処方法	
パソコンの音が出ない場合の対処方法		Windowsのプロダクトキーを入力しても再入力を求められた際の改善方法	
USB 機器 (デバイス) が使用できなくなった場合の対処方法		COAラベル (プロダクトキー) が添付されていないパソコンについて	
テレビをパソコンのディスプレイ (モニター) として使用する方法について		取扱説明書、「はじめにお読みください」、ユーザーズマニュアルダウンロード	
Control Center / Gaming Center 設定方法		Creative App - Sound Blaster Studio について	